




- 제품 사용 전, 반드시 제품 사용설명서를 확인하십시오!
- GoPro® HERO 시리즈, Shimano® Sport Camera 와 SONY® Action Cam / Mini 만을 위해 디자인되었습니다.
- 최대 허용 무게 : **200 g / 7.05 oz**

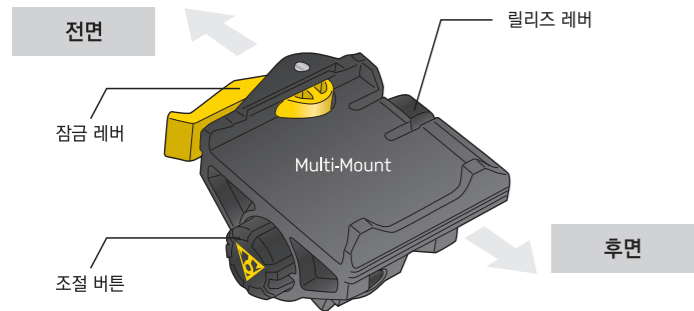

| 마운트 | |
|---|---|
| <p>마운트 A GoPro® HERO 시리즈 와 Shimano® Sport Camera</p> | <p>마운트 B SONY® Action Cam / Mini</p> |
| 핸들바 마운트 키트 | |
| <p>핸들바 브라켓</p> | <p>고무 패드 x 6 개</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>∅ 22.2 mm 핸들바용 x2</p> <p>∅ 25.4 mm 핸들바용 x2</p> <p>∅ 31.8 mm 핸들바용 x2</p> |
| <p>M4 x 8 mm 스크류 볼트</p> | <p>M5 x 16 mm 스크류 볼트</p> |
| 헬멧 마운트 키트 | |
| <p>헬멧 브라켓</p> | <p>스트랩 x 2 개</p> |
| <p>M4 x 8 mm 스크류 볼트</p> | |
| 안장 레일 마운트 키트 | |
| <p>안장 레일 브라켓 M5 x 25 mm 스크류 볼트</p> | <p>공구 구성품</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>2.5 mm 육각 렌치</p> <p>3 mm 육각 렌치</p> |

품질 보증

제한적 2년 품질보증 : 소비자의 과실을 제외한 제조상의 모든 요인에 대하여 2년간 보증합니다.

품질보증을 위한 필요조건
 품질보증 서비스를 위해서는 반드시 영수증 원본이 필요합니다. 영수증이 없는 경우 제품의 제조일로부터 3개월 이후를 구입일로 인정합니다. 사용자 외부로부터 손상되었거나 사용자의 남용, 임의 변경, 또는 본 사용자설명서에 기술한 내용에 맞지 않게 사용된 경우 품질보증 대상에서 제외됩니다.

* 제품의 제한이나 디자인은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 구매 및 문의는 가까운 전문 대리점을 이용하여 주십시오.
 제품서비스 문의 : (주) 하이랜드스포츠 031-8022-7510
 웹사이트 : www.hlsc.co.kr, www.topeak.com

마운트 A 장착 방법 (GoPro® HERO 시리즈 와 Shimano® Sport Camera)

- 1 카메라를 마운트 A에 그림과 같이 장착합니다.
- 2 마운트에 스크류 볼트를 조이십시오.

 M5 x 16 mm 스크류 볼트 3mm 육각 렌치
- 3 잠금 레버를 끝까지 연 후, 마운트를 멀티-마운트에 장착하십시오.

 CLICK
- 4 잠금 레버를 눌러 마운트를 고정하십시오.

 GoPro® 용 스크류를 사용할 수 있습니다.
 CLICK

마운트 B 장착 방법 (SONY® Action Cam / Mini)

- 1 SONY® Action Cam 을 방수 케이스에 장착한 후, 그림과 같이 마운트 B 와 결합하십시오.

 후면
- 2 잠금 레버를 끝까지 연 후, 마운트를 멀티-마운트에 장착하십시오.

 CLICK
- 3 잠금 레버를 눌러 마운트를 고정하십시오.

 CLICK

분리 방법

- 1 잠금 레버를 완전히 여십시오.
- 2 릴리즈 레버를 아래로 누르십시오.
- 3 마운트를 분리하십시오.

핸들바에 마운트 하는 방법

필요한 엑세서리:

- 1 핸들바 브라켓을 장착한 후 스크류 볼트를 조이십시오.
- 2 알맞은 사이즈의 고무패드를 장착 후, 스크류 볼트를 조이십시오.

 3 mm 육각 렌치 1.5 N-m/ 13.27 in-lb
 M5 x 20 mm 스크류 볼트

헬멧에 마운트 하는 방법

필요한 엑세서리:

- 1 헬멧 브라켓을 장착한 후 스크류 볼트를 조이십시오.
- 2 그림과 같이 스트랩을 헬멧에 끼워 결합하십시오. 장착 후, 스트랩을 알맞은 길이로 잘라내십시오.

 짧은 부분 긴 부분
 M4 x 8 mm 스크류 볼트 2.5 mm 육각 렌치 1.5 N-m/ 13.27 in-lb

안장 레일에 마운트 하는 방법

필요한 엑세서리:

- 1 안장 레일 브라켓을 장착한 후 스크류 볼트를 조이십시오.
- 2 안장 레일 브라켓을 안장 레일에 장착한 후 스크류 볼트를 조이십시오.

 2.5 mm 육각 렌치 1.5 N-m/ 13.27 in-lb
 M4 x 8 mm 스크류 볼트

- 3 설명서 상단의 마운트 장착 과정에 따라 카메라를 멀티-마운트에 장착하십시오.
- 4 조절 버튼을 누른 상태에서 카메라를 적당한 각도로 조정하십시오.

 누르고 있기

- 3 설명서 상단의 마운트 장착 과정에 따라 카메라를 멀티-마운트에 장착하십시오.
- 4 조절 버튼을 누른 상태에서 카메라를 적당한 각도로 조정하십시오.

 누르고 있기

- 3 설명서 상단의 마운트 장착 과정에 따라 카메라를 멀티-마운트에 장착하십시오.
- 4 조절 버튼을 누른 상태에서 카메라를 적당한 각도로 조정하십시오.

 누르고 있기

중요한 알림 사항

- 라이딩 하기 전 모든 브라켓이 완벽하게 장착되었는지 확인하십시오.
- 반드시 최대 허용 무게 이하로 설치하십시오.
- 스포츠 카메라 멀티-마운트는 GoPro®, Hero 시리즈, Shimano® Sport Camera 와 SONY® Action Cam / Mini 만을 위해 디자인되었습니다. 다른 디지털 장비나 카메라를 장착하여 사용하지 마십시오.